




Guide d'utilisation

chai™

chaise haute multimode

Poids : de la naissance à 27,2 kg (60 lb)

Âge : de la naissance à 6 ans

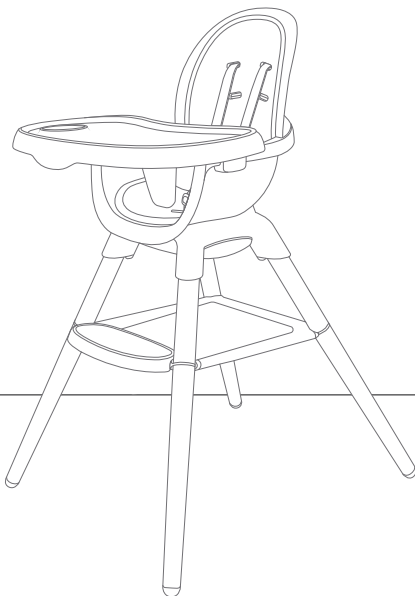

product
guide videos



IMPORTANT!

Lisez toutes les instructions du présent guide avant d'utiliser le produit.

Conservez ce guide pour consultation ultérieure.

Table des matières :

5	Renseignements sur la garantie
6	Mises en garde
12	Choix du mode d'utilisation
14	Liste des pièces
16	Assemblage de la chaise haute
22	Options d'assemblage des pieds
24	Utilisation de la boucle du harnais
26	Ajustement de la ceinture et des bretelles du harnais
28	Réglage de l'inclinaison
30	Utilisation du plateau
32	Utilisation du siège rehausseur pour bébé
38	Utilisation du siège rehausseur pour bambin
44	Rangement des sangles du siège rehausseur
46	Utilisation de la chaise pour enfant
52	Utilisation du tabouret pour enfant
54	Retrait des coussins
54	Retrait du panier
56	Nettoyage et entretien
58	Notes

Exigences relatives à l'enfant

Cette chaise haute convient aux enfants qui satisfont aux critères suivants :

Chaise haute pour nouveau-né

De la naissance à 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide)

Chaise haute

De 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide) jusqu'à 3 ans ou 18 kg (40 lb)

Siège rehausseur pour bébé

De 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide) jusqu'à 3 ans ou 18 kg (40 lb)

Siège rehausseur pour bambin

De 3 ans jusqu'à 6 ans ou 27,2 kg (60 lb)

Chaise pour enfant

Capable de s'asseoir sur la chaise et d'en sortir sans aide jusqu'à 6 ans ou 18 kg (60 lb)

Tabouret pour enfant

De 3 ans environ (capable de s'asseoir sur le tabouret et d'en descendre sans aide) jusqu'à 6 ans ou 27,2 kg (60 lb)

Renseignements sur la garantie :

Enregistrement du produit

Veuillez inscrire ci-dessous les renseignements requis. Le numéro de modèle et la date de fabrication sont indiqués sur une étiquette apposée sous le siège. Veuillez remplir la carte d'enregistrement affranchie qui est fixée au produit et la poster dès aujourd'hui. Pour enregistrer le produit en ligne : https://joiebaby.com/ca_fr/register-gear.

Nom du modèle :

Numéro de modèle :

Date de fabrication :

Date d'achat :

enregistrer le
produit en ligne



Garantie limitée

Nos produits de grande qualité sont expressément conçus pour s'adapter à la croissance des enfants et aux besoins des familles. Nous avons confiance en nos produits. C'est pourquoi nous les accompagnons d'une garantie personnalisée qui entre en vigueur le jour de l'achat. Avant de communiquer avec nous, assurez-vous d'avoir la preuve d'achat, le numéro de modèle et la date de fabrication du produit sous la main. Pour obtenir des renseignements sur la garantie : www.joiebaby.com/ca_fr.

Nous joindre

Aux États-Unis :

Joie Baby USA

Adresse: 70 Thousand Oaks Blvd., Morgantown, PA 19543

Aux Canada :

Joie Bébé Canada

Adresse : CP 96528 CSP Brunswick, Kirkland, Quebec H9H 5L4

Courriel : info.ca_fr@joiebaby.com

Tel : 1-866-798-7866

MISE EN GARDE

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- **RISQUE DE CHUTE** : Les enfants peuvent subir des blessures **GRAVES**, y compris une fracture du crâne, en tombant d'une chaise haute. Des cas semblables se sont déjà produits. Les chutes peuvent se produire subitement lorsque l'enfant n'est pas attaché correctement.
- Utilisez **TOUJOURS** les sangles de retenue et ajustez-les étroitement au corps de l'enfant.
- **Le plateau n'est PAS** conçu pour retenir l'enfant sur la chaise haute.
- **Restez à proximité** de l'enfant et exercez **une surveillance** en tout temps lors de l'utilisation du produit.
- Ne laissez **JAMAIS** l'enfant sans surveillance.

MISE EN GARDE


Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- **L'enfant DOIT être attaché** sur la chaise haute **EN TOUT TEMPS** avec le harnais, peu importe si le siège est incliné ou non.
- **Utilisez le siège en position verticale seulement** si l'enfant est capable de se tenir assis droit sans aide.
- **Les enfants peuvent subir des blessures graves**, y compris une fracture du crâne, **en tombant** d'un siège rehausseur. Des cas semblables se sont déjà produits.
- **Avant chaque utilisation, assurez-vous que le siège rehausseur est attaché solidement** sur la chaise pour adulte.

⚠ MISE EN GARDE

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Utilisez **TOUJOURS** le harnais jusqu'à ce que l'enfant puisse grimper sur le siège rehausseur et en descendre sans aide. Ajustez les sangles **étroitement** au corps de l'enfant.
- Les dimensions recommandées de la chaise pour adulte sont les suivantes : au moins 43 cm (17 po) de largeur et 36 cm (14 po) de profondeur. Le dossier doit avoir au moins 23 cm (9 po) de hauteur.

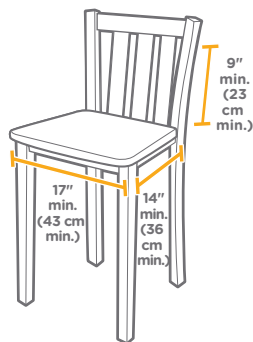

⚠ MISE EN GARDE

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Ne laissez **JAMAIS** l'enfant pousser sur la table pour éloigner sa chaise.
- Ne soulevez et ne transportez **JAMAIS** l'enfant sur le siège rehausseur.
- Restez à proximité de l'enfant et **exercez une surveillance** en tout temps lors de l'utilisation du produit.
- Pour éviter les blessures graves ou mortelles, **n'utilisez PAS** le produit dans un véhicule.
- Utilisez le siège rehausseur **UNIQUEMENT** pour un enfant capable de se tenir assis droit sans aide.
- Tant que l'enfant n'est pas capable de monter sur le siège et d'en descendre sans aide (vers l'âge de 3 ans environ), attachez-le **TOUJOURS** avec le harnais. Le plateau n'est **PAS** conçu pour retenir l'enfant sur la chaise haute.

⚠ MISE EN GARDE

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Utilisez **TOUJOURS** les sangles du siège rehausseur pour attacher le siège sur la chaise pour adulte. Assurez-vous que les sangles sont bien serrées.
- N'utilisez **PAS** ce produit à proximité de marches ou d'un escalier.
- **Ce produit doit être assemblé par un adulte.**
- N'utilisez **PAS** ce produit sur un banc, un tabouret ou une chaise pivotante.
- N'utilisez **PAS** le siège en position verticale si l'enfant est incapable de s'asseoir droit sans aide.
- Ne laissez **PAS** l'enfant se tenir debout sur le produit.
- Ne laissez **PERSONNE** jouer avec la chaise haute ou à proximité de celle-ci lorsque la chaise haute est occupée.

⚠ MISE EN GARDE

Le non-respect des présentes mises en garde et des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Utilisez **TOUJOURS** le produit sur une surface plane et de niveau.
- **Tenez toujours compte** du risque que posent les flammes nues et les autres sources de chaleur à proximité du produit.
- **Pour éviter les risques d'étranglement, ne placez PAS** la chaise haute à proximité d'objets munis de cordes ou de cordons (stores, rideaux, téléphone, etc.).
- N'utilisez **PAS** le produit si toutes ses pièces ne sont pas installées et ajustées correctement.
- **Vérifiez régulièrement** toutes les pièces avant utilisation afin de vous assurer qu'elles sont fixées solidement et correctement.

Choix du mode d'utilisation

Exigences	Modes d'utilisation	
Chaise haute pour nouveau-né (siège complètement incliné SEULEMENT) De la naissance à 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide)	Hauteur de la table 	Hauteur du comptoir 
Chaise haute De 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide) jusqu'à 3 ans ou 18 kg (40 lb)	Hauteur de la table 	Hauteur du comptoir 
Siège rehausseur pour bébé De 6 mois environ (capable de s'asseoir sans aide) jusqu'à 3 ans ou 18 kg (40 lb)		

Choix du mode d'utilisation


Exigences	Modes d'utilisation	
Siège rehausseur pour bambin De 3 ans jusqu'à 6 ans ou 27,2 kg (60 lb)		
Chaise pour enfant (capable de s'asseoir sur le tabouret et d'en descendre sans aide) jusqu'à 6 ans ou 27,2 kg (60 lb)		
Tabouret pour enfant (capable de s'asseoir sur le tabouret et d'en descendre sans aide) jusqu'à 6 ans ou 27,2 kg (60 lb)	Hauteur de la table 	Hauteur du comptoir 

Liste des pièces :

Assurez-vous qu'aucune pièce n'est manquante. S'il manque des pièces, communiquez avec le service à la clientèle de Joie.

- 1 Siège
- 2 Sangles du harnais
- 3 Boucle du harnais
- 4 Sangle d'entrejambe
- 5 Panier
- 6 Repose-pieds
- 7 Couvre-plateau
- 8 Plateau
- 9 Embouts des pieds de la chaise pour enfant
 ⚡ *Conservez-les dans les boîtes de rangement (16) lorsque vous n'en avez pas besoin.*
- 10 Pieds – sections supérieures
- 11 Pieds – sections médianes
- 12 Pieds – sections inférieures
- 13 Crochets avant du dossier
- 14 Dossier
- 15 Boutons d'ouverture des boîtes de rangement
- 16 Boîtes de rangement
- 17 Sangles du siège rehausseur
- 18 Coussin du dossier
- 19 Bretelles du harnais
- 20 Manette de réglage du plateau
- 21 Coussin de l'assise
- 22 Languettes du dossier
- 23 Poignée de réglage de l'inclinaison

Liste des pièces :

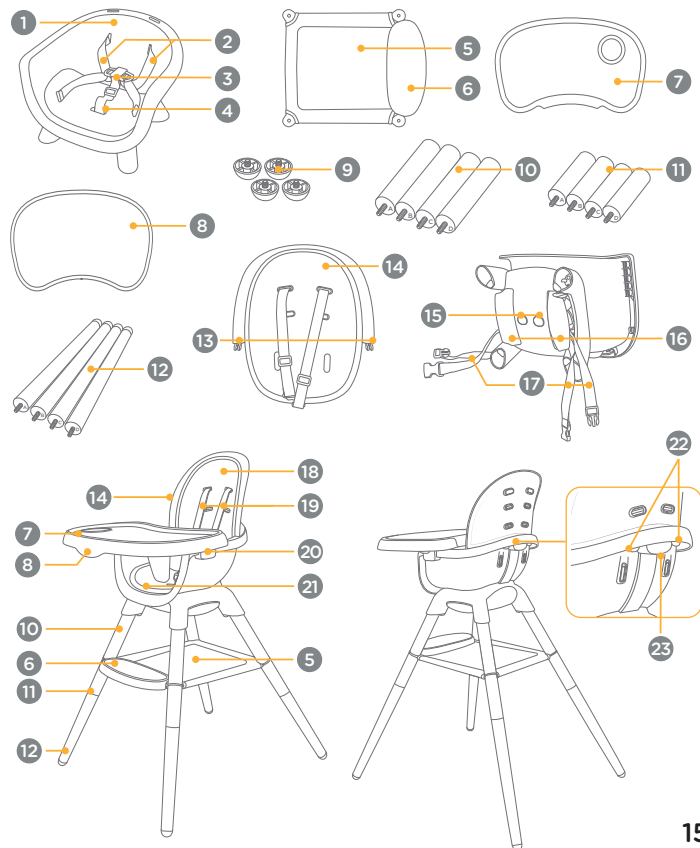


Assemblage de la chaise haute :

IMPORTANT : Sur le dessus de chaque section des pieds de la chaise haute, la lettre A, B, C ou D est indiquée. Faites correspondre les lettres pour assembler les pieds correctement.

Avant de commencer, **consultez les p. 22 et 23** pour connaître les options d'assemblage des pieds de la chaise haute.


REMARQUE : Il se peut que les sections inférieures des pieds de la chaise haute aient été installées en usine.

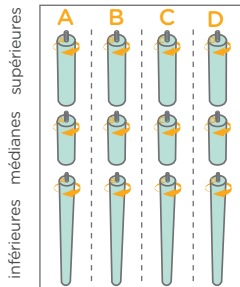

- 1 - Placez le siège à l'envers.
- 2 - Vissez les quatre sections supérieures des pieds de la chaise haute aux endroits prévus sous le siège.
- 3 - Tournez les sections supérieures dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus tourner. Il est impossible d'installer les sections supérieures si les boîtes de rangement sont ouvertes.
- 4 - Placez les quatre coins du panier par-dessus les trous des sections supérieures.

IMPORTANT : Assurez-vous que le repose-pieds se trouve à l'avant du siège.


- 5 - Vissez les quatre sections médianes par-dessus le panier.

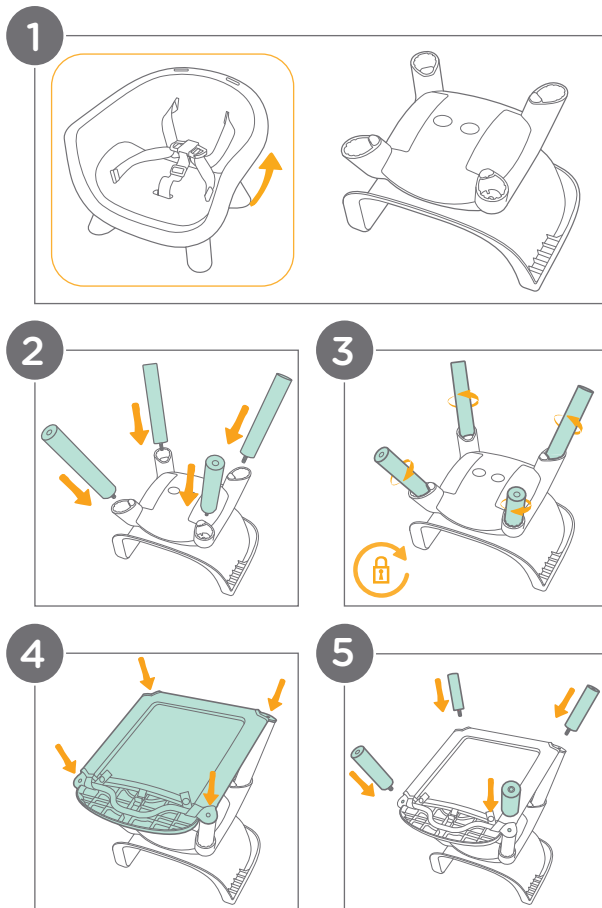

Assemblage de la chaise haute : (suite)




- 6 - Tournez les sections médianes dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus tourner.
- 7 - Vissez les quatre sections inférieures au bout des sections médianes.
- 8 - Tournez les sections inférieures dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus tourner.
- 9 - Remplacez la chaise haute à l'endroit.
- 10 - Détachez le harnais en appuyant sur le bouton au centre de la boucle.
- 11 - Insérez les crochets avant du dossier dans les fentes du siège (A), puis redressez le dossier jusqu'à ce que les languettes s'insèrent dans les fentes arrière (B).

(Assemblage de la chaise haute - suite à la p. 20)

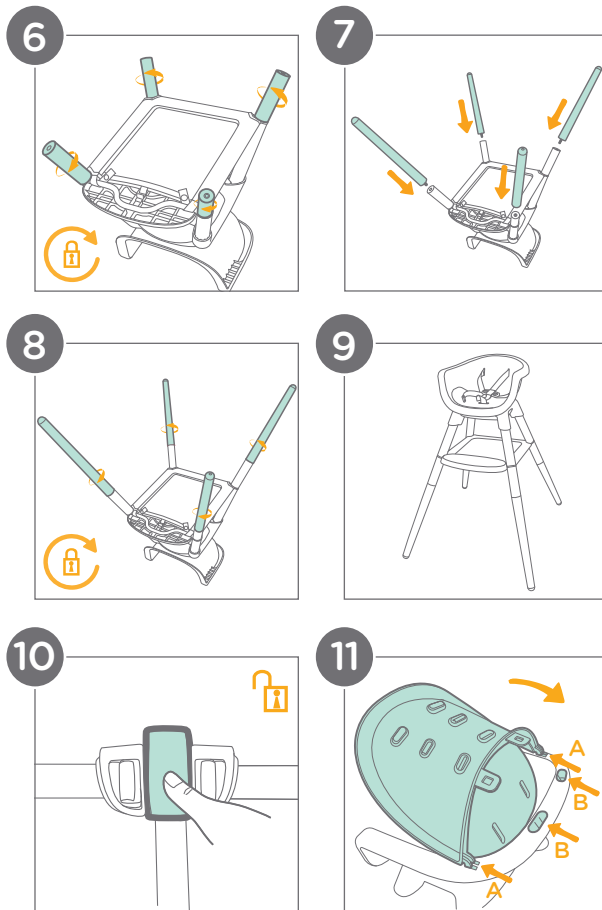

Assemblage de la chaise haute : (suite)

- 12 - Un « clic » confirmera que le dossier est bloqué correctement.
- 13 - Insérez les languettes du coussin du dossier dans les fentes supérieures du dossier.
- 14 - Passez la sangle d'entrejambe dans la fente du coussin de l'assise, puis fixez le coussin sur l'assise.
- 15 - Passez la ceinture et les bretelles dans les fentes correspondantes du coussin du dossier.

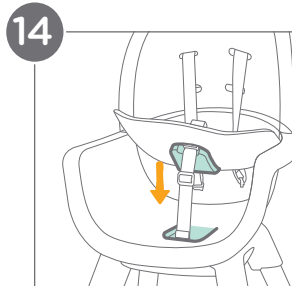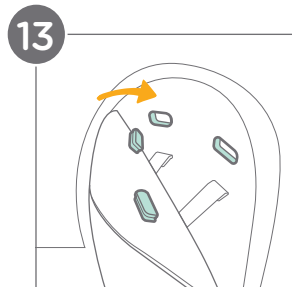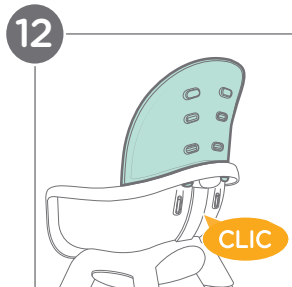

Options d'assemblage des pieds :

- 1** - Pour les modes chaise haute et tabouret pour enfant à **hauteur de la table**, utilisez les sections supérieures et inférieures des pieds de la chaise haute.

Pour les modes chaise haute et tabouret pour enfant à **hauteur du comptoir**, utilisez les sections supérieures, médianes et inférieures des pieds de la chaise haute.


IMPORTANT : Vous **DEVEZ** installer le panier avec **repose-pieds** pour les modes chaise haute et tabouret, peu importe la hauteur souhaitée (table ou comptoir).

Si vous avez besoin d'aide pour installer le panier, reportez-vous à la p. 16



Assurez-vous de bien serrer chacune des sections des pieds de la chaise haute. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun espace entre les sections, ce qui pourrait compromettre la stabilité de la chaise haute.

- 2** - Pour le mode chaise pour enfant, vous n'aurez besoin que des sections supérieures et des embouts. Vous trouverez les embouts dans les boîtes de rangement situées sous le siège.


1

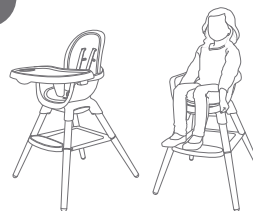

hauteur de la table

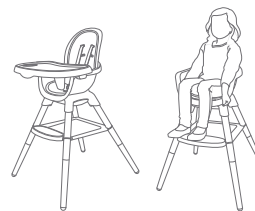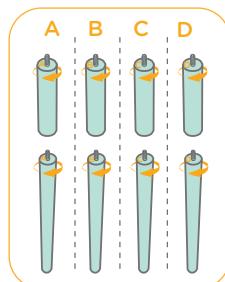


hauteur du comptoir

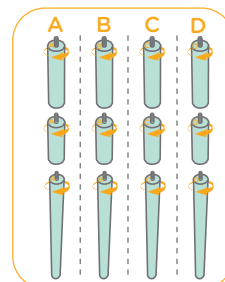

2



mode
siège
pour
enfant

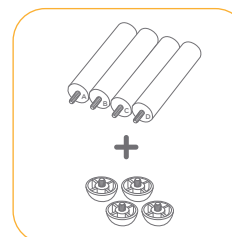

Utilisation de la boucle du harnais :

1 - Pour détacher la boucle du harnais :

Appuyez fermement sur le bouton au centre de la boucle pour libérer les sangles du harnais.


2 - Pour attacher la boucle du harnais :

Assemblez la boucle de la bretelle et la boucle de la ceinture (A). Insérez les deux pièces ainsi assemblées dans la boucle centrale (B). Un « clic » confirmera que la boucle du harnais est attachée correctement (C).

IMPORTANT : Pour éviter que l'enfant subisse des blessures graves en tombant ou en glissant du siège, attachez **TOUJOURS** l'enfant avec le harnais.

Assurez-vous que le harnais est bien attaché et bien ajusté. L'espace entre l'enfant et les bretelles du harnais devrait être d'environ 1 cm (1/2 po).

Ne croisez **PAS** les bretelles du harnais. Cela appliquerait une pression sur le cou de l'enfant.

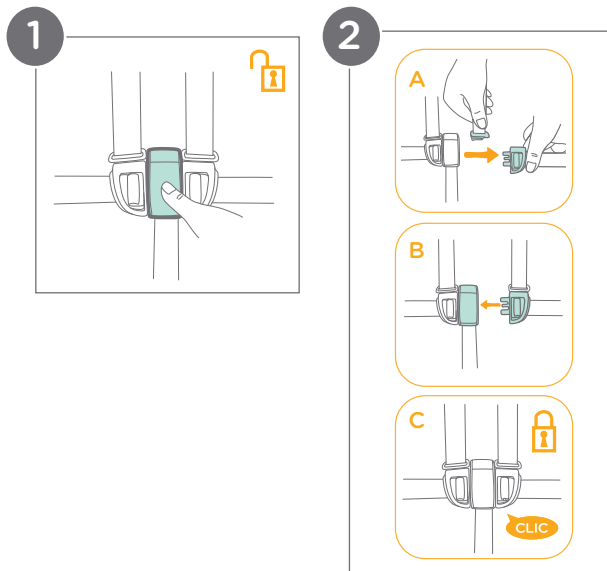


Ajustement de la ceinture et des bretelles du harnais:

IMPORTANT : Les bretelles du harnais doivent être insérées dans les fentes situées à la même hauteur ou légèrement au-dessus des épaules de l'enfant.

Afin d'éviter que votre enfant ne tombe, une fois que vous l'avez installé sur le siège, assurez-vous que les bretelles et la ceinture du harnais sont de la longueur appropriée.

- 1 - Pour régler la position des bretelles, tournez la pièce d'ancrage afin qu'elle soit orientée dans le même sens que la bretelle. Insérez la pièce d'ancrage dans la fente où passe la bretelle, de l'arrière vers l'avant.
- 2 - Passez la pièce d'ancrage dans la fente appropriée, de l'avant vers l'arrière.
- 3 - Lorsque vous changez la position des bretelles, assurez-vous qu'elles passent dans les mêmes fentes du coussin et du dossier.
- 4 - Utilisez la pince coulissante (A) pour ajuster les bretelles. Pour serrer la ceinture, tirez sur la sangle (B). Pour desserrer la ceinture, appuyez sur le bouton (C) de la boucle et tirez sur la ceinture pour l'allonger (B).

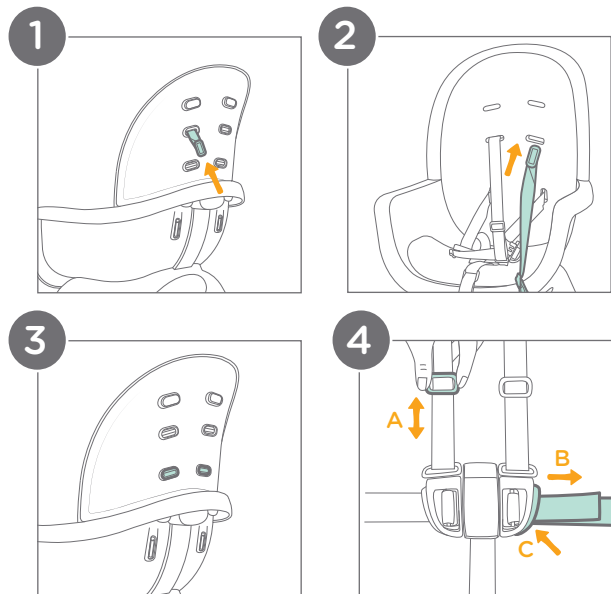

Réglage de l'inclinaison :


Le siège est inclinable en quatre positions.

- 1 - Pressez la poignée de réglage de l'inclinaison à l'arrière du siège et baissez ou montez le dossier jusqu'à ce que le siège soit dans la position d'inclinaison souhaitée.
- 2 - Un « clic » confirmera que le dossier est bloqué correctement.
- 3 - La position d'inclinaison maximale peut être utilisée pour un nouveau-né.

IMPORTANT : Ne réglez **PAS** l'inclinaison lorsqu'un enfant est sur le siège!

N'utilisez **PAS** le plateau lorsque le siège est incliné.

Tant que l'enfant est incapable de s'asseoir droit sans aide, utilisez **SEULEMENT** le siège dans la position d'inclinaison maximale.





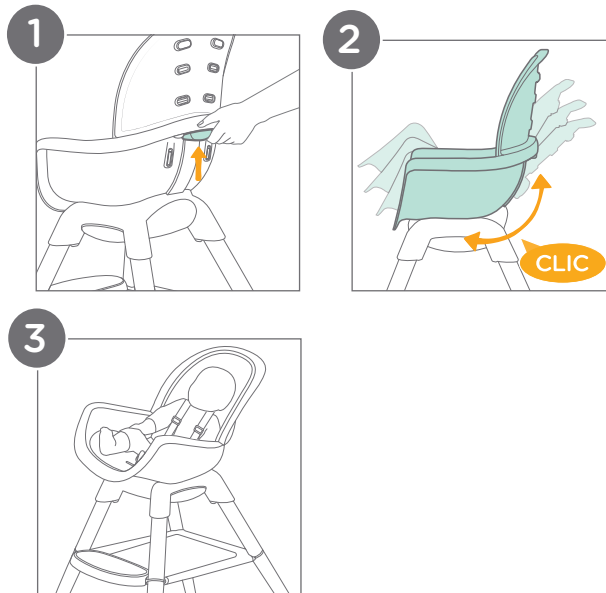


Utilisation du plateau :

- 1 - Pour installer le plateau, tirez les verrous vers l'extérieur (A) et insérez le plateau de chaque côté du siège (B).
- 2 - Toujours en tirant sur les verrous (C), faites glisser le plateau jusqu'à l'une des quatre positions possibles (D), puis lâchez les verrous.
- 3 - Si le plateau ne se bloque pas automatiquement, déplacez-le vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

IMPORTANT : Assurez-vous que les deux côtés du plateau sont réglés à la même position. Une fois le plateau installé, tirez-le vers vous afin de vous assurer que les deux côtés sont solides.

- 4 - Pour enlever le plateau, tirez les verrous vers l'extérieur (E), puis tirez sur le plateau pour le détacher du siège (F).
- 5 - Pour installer le couvre-plateau, placez-le par-dessus le plateau et appuyez jusqu'à ce que la languette s'enclenche.
- 6 - Pour retirer le couvre-plateau, tirez la languette près du siège vers le haut, puis soulevez le couvre-plateau.

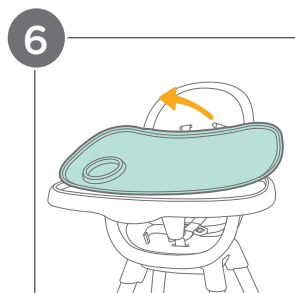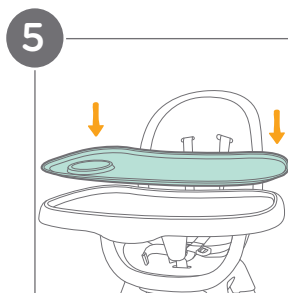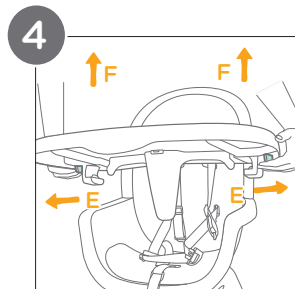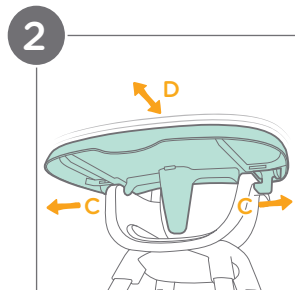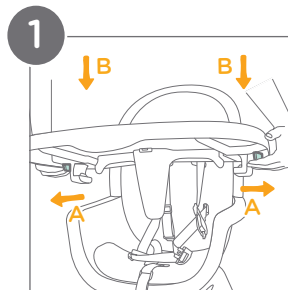


Utilisation du siège rehausseur pour bébé :

- 1 - Avant d'utiliser le siège rehausseur pour bébé, vous devez enlever le panier et **TOUTES** les sections des pieds de la chaise haute et les ranger hors de la portée des enfants.

IMPORTANT : Pour enlever les sections des pieds de la chaise haute, **tournez-les dans le sens contraire des aiguilles d'une montre**, en commençant par les sections inférieures.

- 2 - Appuyez sur les boutons pour ouvrir les boîtes de rangement situées sous le siège. Les boîtes de rangement ne s'ouvrent pas si les sections supérieures des pieds de la chaise haute sont installées.
- 3 - Sortez les sangles du siège rehausseur des boîtes de rangement.
- 4 - Placez le siège rehausseur sur une chaise pour adulte. Il est impossible d'incliner le siège rehausseur lorsqu'il est installé sur une chaise à chair.

IMPORTANT : Les dimensions recommandées de la chaise pour adulte sont les suivantes : au moins 43 cm (17 po) de largeur et 36 cm (14 po) de profondeur. Le dossier doit avoir au moins 23 cm (9 po) de hauteur.




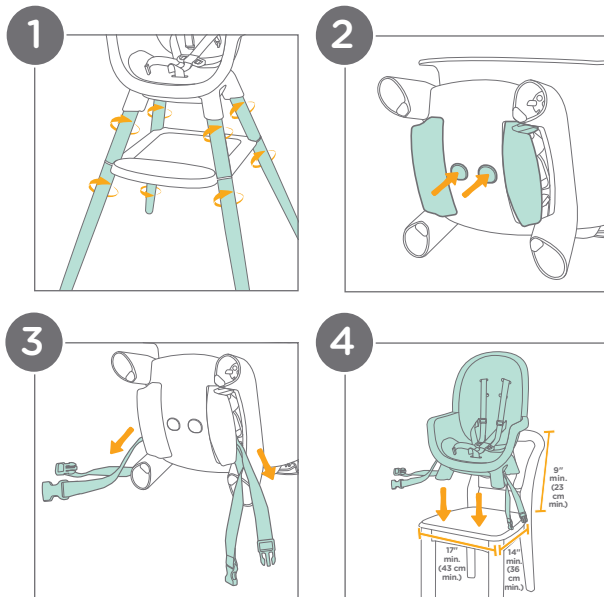


(Utilisation du siège rehausseur pour bébé – suite à la p. 34)

Utilisation du siège rehausseur pour bébé : (suite)

- 5 - Passez les deux sangles avant du siège rehausseur sous la chaise. Passez les deux sangles arrière du siège rehausseur autour du dossier de la chaise. Assurez-vous que les sangles ne sont pas tordues.
- 6 - Attachez les sangles derrière la chaise au moyen de la boucle de sécurité.
- 7 - Tirez sur l'extrémité libre de la sangle derrière la chaise afin de bien serrer la sangle autour du dossier.
- 8 - Attachez les sangles sous la chaise au moyen de la boucle de sécurité.

(Utilisation du siège rehausseur pour bébé - suite à la p. 36)

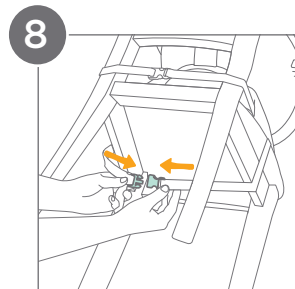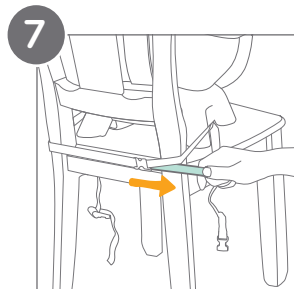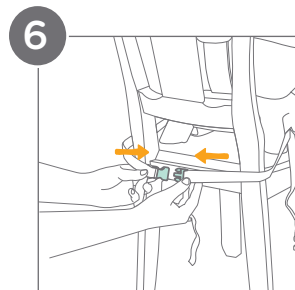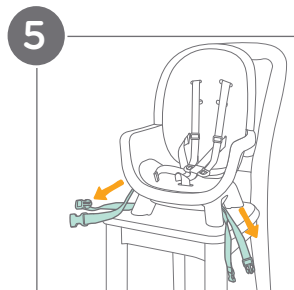




Utilisation du siège rehausseur pour bébé : (suite)

- 9 - Tirez sur l'extrémité libre de la sangle sous la chaise afin de bien serrer la sangle autour de l'assise.
- 10 - Tirez sur le siège rehausseur en le tenant par le devant, puis par les côtés afin de vous assurer qu'il est attaché solidement et qu'il ne se déplace pas latéralement ou de l'avant vers l'arrière.
- 11 - Bouclez le harnais une fois que l'enfant est assis sur le siège. Ajustez les sangles en suivant les instructions à la p. 26.

IMPORTANT : Pour éviter que l'enfant subisse des blessures graves en tombant ou en glissant du siège rehausseur, attachez **TOUJOURS** l'enfant avec le harnais.

Assurez-vous que le harnais est bien attaché et bien ajusté. L'espace entre l'enfant et les bretelles du harnais devrait être d'environ 1 cm (1/2 po).

Ne croisez **PAS** les bretelles du harnais. Cela appliquerait une pression sur le cou de l'enfant.

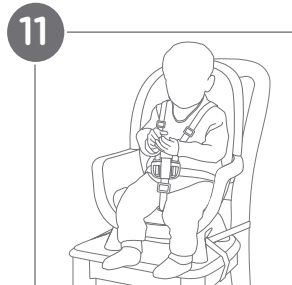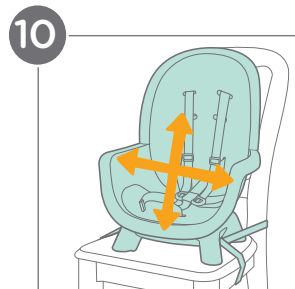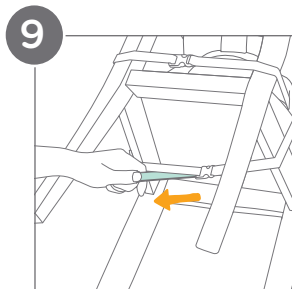

Utilisation du siège rehausseur pour bambin :


- 1 - Avant d'utiliser le siège rehausseur pour bambin, vous devez enlever le panier et TOUTES les sections des pieds de la chaise haute et les ranger hors de la portée des enfants.

Appuyez sur le bouton au centre de la boucle pour détacher le harnais, puis séparez les bretelles des sangles de la ceinture.

IMPORTANT : Pour enlever les sections des pieds de la chaise haute, **tournez-les dans le sens contraire des aiguilles d'une montre**, en commençant par les sections inférieures.

- 2 - Tirez les languettes du dossier vers l'arrière, puis faites pivoter le dossier vers l'avant pour l'enlever, ainsi que les bretelles.
- 3 - Lorsque vous enlevez le dossier, sortez la ceinture du coussin du dossier, mais sans la détacher du siège.
- 4 - Appuyez sur les boutons pour ouvrir les boîtes de rangement situées sous le siège. Les boîtes de rangement ne s'ouvrent pas si les sections supérieures des pieds de la chaise haute sont installées.
- 5 - Sortez les sangles du siège rehausseur des boîtes de rangement.

(Utilisation du siège rehausseur pour bébé - suite à la p. 40)

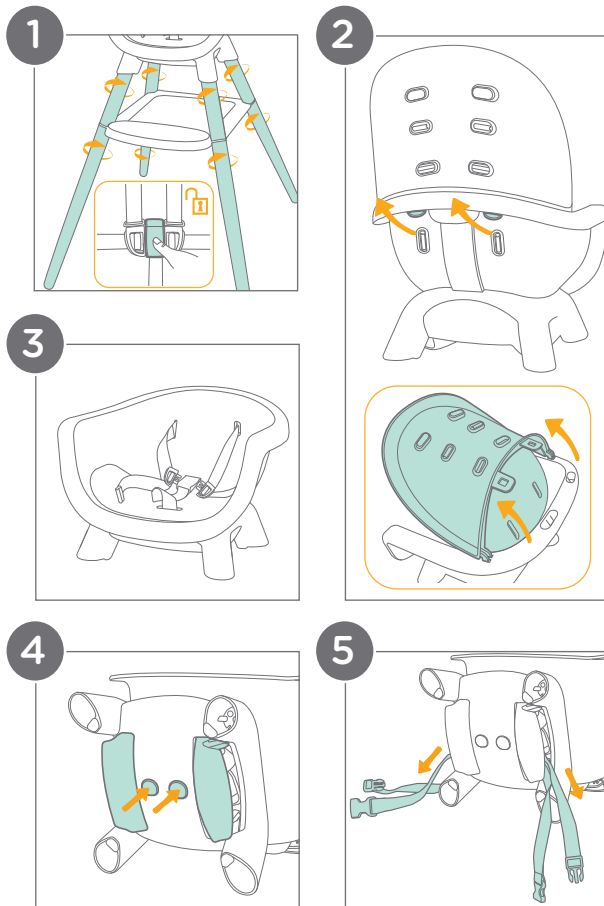


Utilisation du siège rehausseur pour bambin : (suite)

- 6 - Placez le siège rehausseur sur une chaise pour adulte. Il est impossible d'incliner le siège rehausseur lorsqu'il est installé sur une chaise.

IMPORTANT : Les dimensions recommandées de la chaise pour adulte sont les suivantes : au moins 43 cm (17 po) de largeur et 36 cm (14 po) de profondeur. Le dossier doit avoir au moins 23 cm (9 po) de hauteur.

- 7 - Passez les deux sangles avant du siège rehausseur sous la chaise. Passez les deux sangles arrière du siège rehausseur autour du dossier de la chaise. Assurez-vous que les sangles ne sont pas tordues.
- 8 - Attachez les sangles derrière la chaise au moyen de la boucle de sécurité.
- 9 - Tirez sur l'extrémité libre de la sangle derrière la chaise afin de bien serrer la sangle autour du dossier.
- 10 - Attachez les sangles sous la chaise au moyen de la boucle de sécurité.
- 11 - Tirez sur l'extrémité libre de la sangle sous la chaise afin de bien serrer la sangle autour de l'assise.

(Utilisation du siège rehausseur pour bébé - suite à la p. 42)

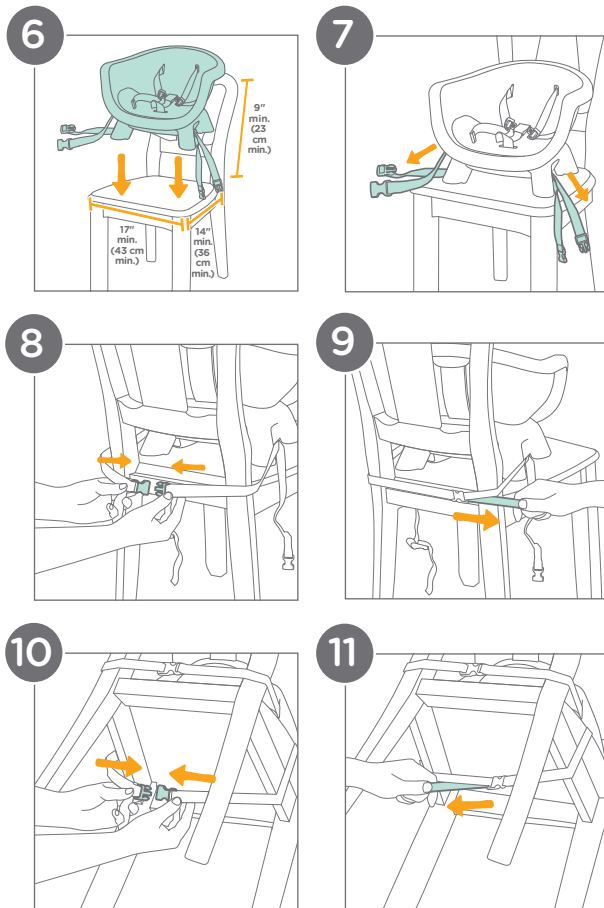

Utilisation du siège rehausseur pour bambin : (suite)

12 - Tirez sur le siège rehausseur en le tenant par le devant, puis par les côtés afin de vous assurer qu'il est attaché solidement et qu'il ne se déplace pas latéralement ou de l'avant vers l'arrière.




13 - Pour attacher l'enfant, insérez les deux boucles de la ceinture dans la boucle d'entrejambe (A).

Un « clic » confirmera que les boucles sont bien assemblées (B).

Pour serrer la ceinture, tirez sur la sangle (C). Pour desserrer la ceinture, appuyez sur le bouton (D) de la boucle et tirez sur la ceinture (C) pour l'allonger.

14 - **IMPORTANT** : Tant que l'enfant n'est pas capable de monter sur le siège et d'en descendre sans aide, attachez-le **TOUJOURS** avec le harnais.


Le plateau n'est **PAS** conçu pour retenir l'enfant sur le siège.

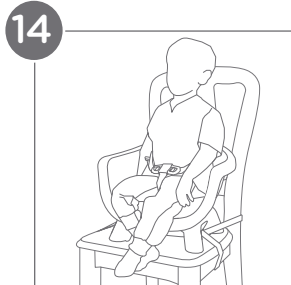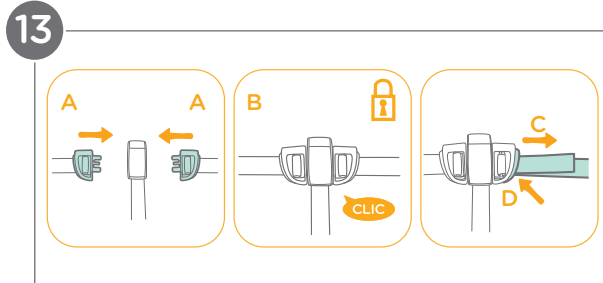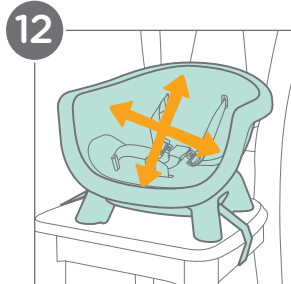

Rangement des sangles du siège rehausseur :

- 1 - Placez les sangles du siège rehausseur dans les boîtes de rangement.
- 2 - Fermez les boîtes de rangement. Un « clic » confirmera que les boîtes sont fermées correctement.

Les boîtes de rangement ne se fermeront pas si les sangles et les boucles ne sont pas complètement à l'intérieur.

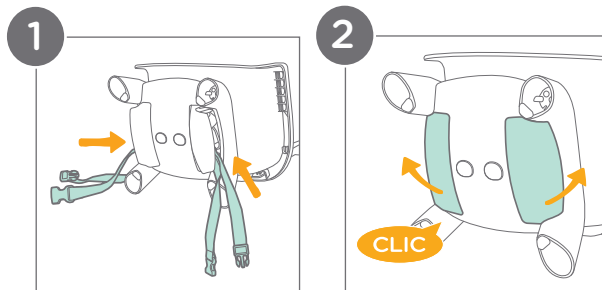


Utilisation de la chaise pour enfant :

- 1 - Avant d'utiliser la chaise pour enfant, vous devez enlever le dossier, la ceinture et la sangle d'entrejambe. Rangez ces pièces hors de la portée des enfants (reportez-vous aux étapes 2 à 6 ci-dessous).
- 2 - Détachez le harnais en appuyant sur le bouton au centre de la boucle.
- 3 - Serrez la poignée de réglage de l'inclinaison (A) et inclinez le siège au maximum (B).
- 4 - Appuyez sur le bouton permettant de détacher la sangle d'entrejambe (C) et retirez la sangle d'entrejambe (D). Redressez complètement le siège.



La sangle d'entrejambe peut être retirée même si le dossier n'est pas installé.


(Utilisation de la chaise pour enfant - suite à la p. 48)

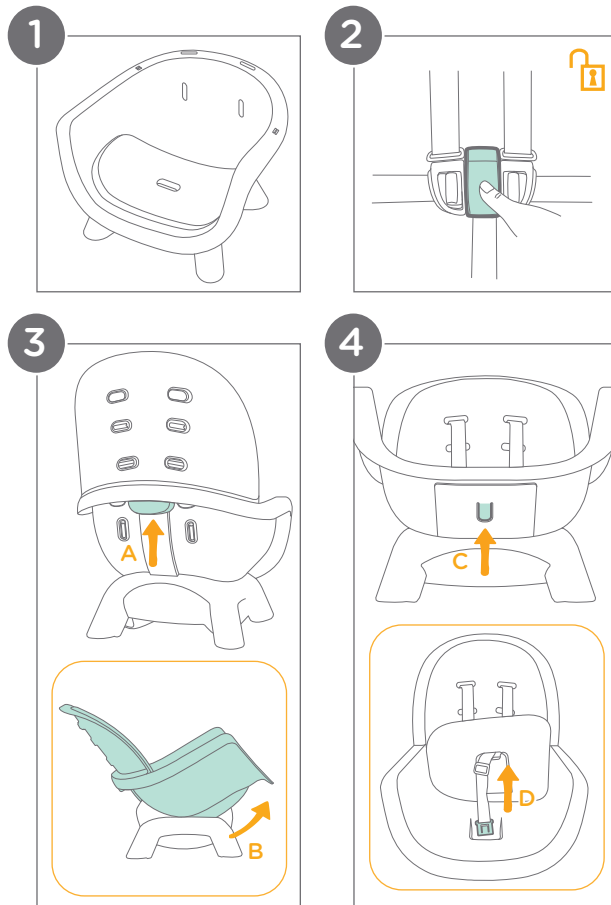

Utilisation de la chaise pour enfant : (suite)

- 5 - Si le dossier est installé, tirez les languettes du dossier vers l'arrière, puis faites pivoter le dossier vers l'avant pour l'enlever, ainsi que les bretelles.
- 6 - Lorsque vous enlevez le dossier (A), tirez sur les sangles du harnais pour les retirer du siège (B).
- 7 - Placez le siège à l'envers.
- 8 - Si les embouts sont dans les boîtes de rangement, ouvrez les boîtes en appuyant sur les boutons (A) situés sous le siège. Sortez les embouts des deux boîtes (B).
- 9 - Fermez les boîtes de rangement, puis vissez les quatre sections supérieures des pieds de la chaise haute aux endroits prévus sous le siège. Il est impossible d'installer les sections supérieures si les boîtes de rangement ne sont pas complètement fermées.





(Utilisation de la chaise pour enfant – suite à la p. 50)

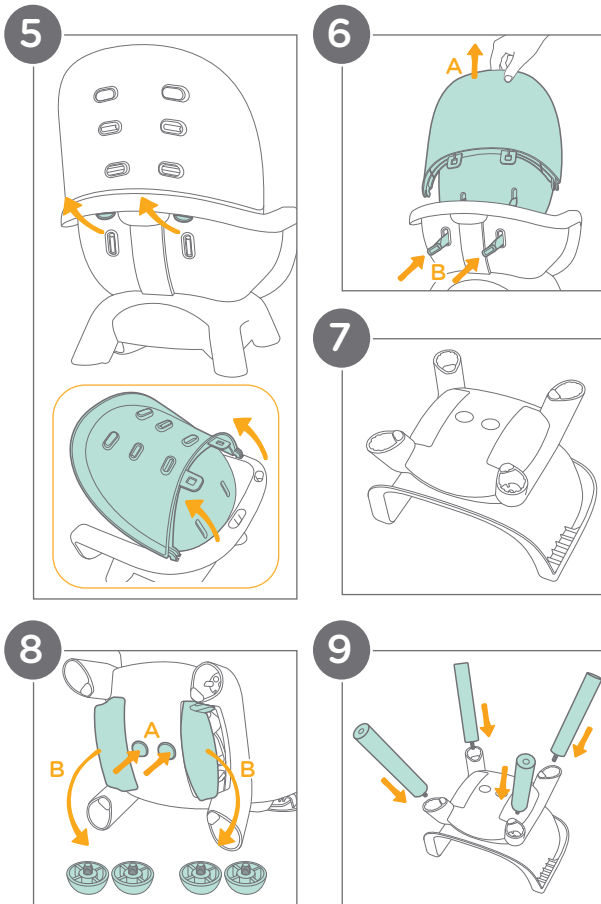

Utilisation de la chaise pour enfant : (suite)

- 10 - Tournez les sections supérieures dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus tourner.
- 11 - Placez les embouts vis-à-vis des trous percés sous les sections supérieures.
- 12 - Tournez les embouts dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus tourner.
- 13 - Remplacez le siège à l'endroit. La chaise pour enfant est prête à être utilisée.

💡 Lorsqu'ils ne servent pas, les embouts des pieds de la chaise pour enfant peuvent être rangés dans les boîtes sous le siège.

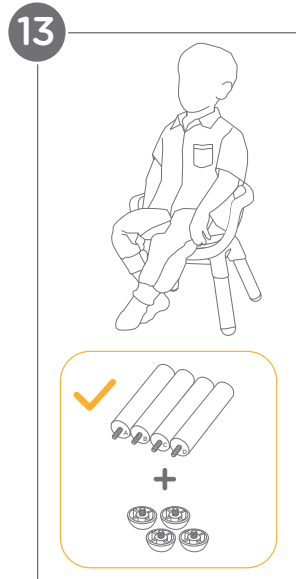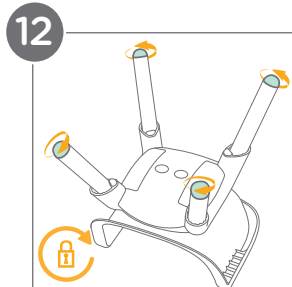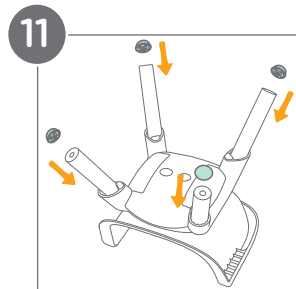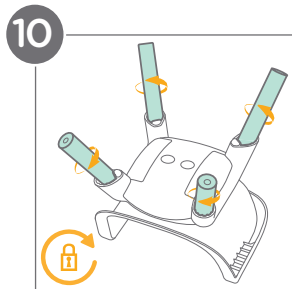

Utilisation du tabouret pour enfant :

- 1 - Avant d'utiliser le tabouret pour enfant, vous devez enlever le dossier, la ceinture et la sangle d'entrejambe. Rangez ces pièces hors de la portée des enfants (reportez-vous aux étapes 2 à 6 que vous trouverez aux p. 46 à 49).

Pour un tabouret à **hauteur de la table**, installez les sections supérieures et inférieures des pieds de la chaise haute.

Pour un tabouret à **hauteur du comptoir**, installez les sections supérieures, médianes et inférieures des pieds de la chaise haute.

(Si vous avez besoin d'aide pour installer les pieds, reportez-vous aux p. 16 à 21.).


IMPORTANT : Le panier avec repose-pieds **DOIT** être installé. Si vous avez besoin d'aide pour installer le panier, reportez-vous à la p. 16.

Assurez-vous de bien serrer chacune des sections des **pieds de la chaise haute**. Assurez-vous également qu'il n'y a aucun espace entre les sections, ce qui pourrait compromettre la stabilité de la chaise haute.


1



hauteur de la table


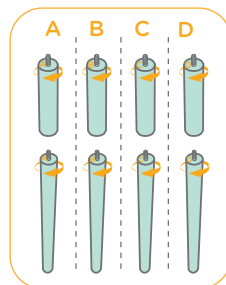


hauteur du comptoir

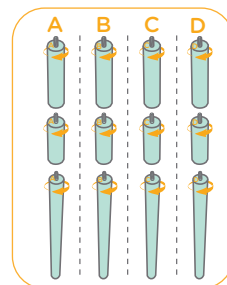


Retrait des coussins :

- 1 - Détachez le harnais en appuyant sur le bouton au centre de la boucle.
- 2 - Tirez sur la ceinture et les bretelles pour les sortir du coussin du dossier.
- 3 - Retirez le coussin du dossier en le tirant vers l'avant.
- 4 - Retirez le coussin de l'assise en le tirant vers le haut et en faisant passer la sangle d'entrejambe dans la fente du coussin.

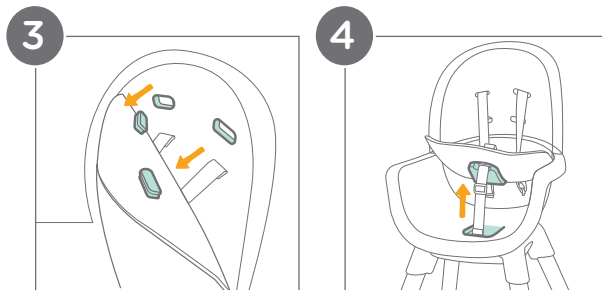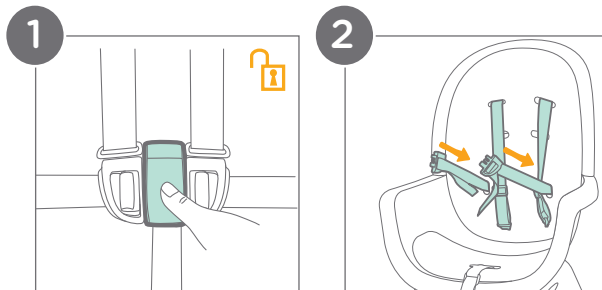

Retrait du panier :

- 5 - Placez la chaise haute à l'envers. Détachez les deux sangles du panier qui sont enroulées autour du cadre en métal (A). Tirez la sangle du milieu hors de la fente du repose-pieds (B).
- 6 - Détachez les deux pieds arrière (C) de la chaise haute et enlevez le panier pour le nettoyage (D).

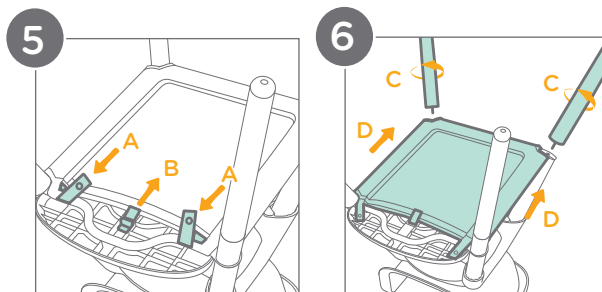

Pour remettre le panier en place, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.

Nettoyage et entretien :

Nettoyage :

Le **couvre-plateau** peut aller au lave-vaisselle **DANS LE PANIER SUPÉRIEUR UNIQUEMENT**.

Le **plateau** ne va **PAS** au lave-vaisselle. Essayez-le avec un linge humide et du savon doux.

Les deux coussins peuvent être nettoyés avec un linge humide et du savon doux. N'utilisez **PAS** d'eau de Javel. Ne mettez **PAS** les coussins à la sècheuse.

Pour nettoyer le tissu du panier, suivez les instructions qui figurent sur les étiquettes d'entretien du produit.

Nettoyez le siège, le cadre et les pieds avec un linge humide et du savon doux. Essayez-les avec un linge sec pour éliminer toute trace d'humidité.

N'utilisez **PAS** du détergent dilué, de l'alcool ou tout autre solvant organique; ces produits pourraient endommager les pièces de la chaise haute.

Entretien :

Pièces usées : Remplacez toutes les pièces usées ou endommagées. Utilisez uniquement des pièces de rechange fournies par Joie.

Communiquez avec le service à la clientèle de Joie :

Courriel : info.ca_fr@joiebaby.com

Téléphone : 1-866-798-7866

Rangement :

Si vous ne prévoyez pas utiliser le produit à court terme, rangez-le hors de portée de votre enfant.

Notes :

[illegible]



Le bonheur, sans effort

Des produits sans tracas qui aident
les parents à donner le meilleur
d'eux-mêmes.

IM-002032A